


# Maschinen Vergleichsliste für Anschläge

Dürkopp Adler/Juki/Pfaff/Typical/Brother

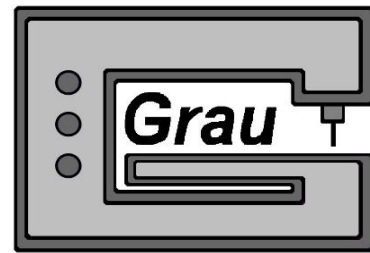

Dürkopp Adler	Pfaff	Juki	Typical/ Global	Brother	Grau- Nr.
		LH 1162/ 1182 / 3162			<b>AN-1007-00</b>
		5410/5550/ 8700 LH 3168 LH 3128			<b>AN-1008-00</b>
		DDL 9000			<b>AN-1008-60</b>
		5490			<b>AN-1009-00</b>
		LH 3568			<b>AN-1011-05</b>
	483/561/ 1051				<b>AN-1016-00 (Welle Ø5)</b>
	483/561/ 1051				<b>AN-1019-00 (Welle Ø6)</b>
212/272/271/ 265/281					<b>AN-1021-00</b>
				LT-B-845-903	<b>AN-1027-00</b>
				DB2-705	<b>AN-1027-10</b>
				797	<b>AN-1027-50</b>
				DB2-705	<b>AN-1027-70</b>
Schnellnäher	Schnellnäher	Schnellnäher	Schnellnäher	Schnellnäher	<b>AN-1039-00</b>
		DL 9010			<b>AN-1039-05</b>
167/ 268/ 267/ 169	145	DNU 241/ 261/ 141/ 1541 LU 1510/ DSC 245/ LS 1342	Global 1515	LS2-F52A	<b>AN-1043-00</b>
291.... 8967					<b>AN-1050-00</b>
	1445/1295				<b>AN-1060-00</b>
	1245/ 1425/ 1525/ 2545 335 neu		TW1-1245 WF 9245		<b>AN-1061-00</b> (Ø6mm Lineal höhe 10mm)
	1245/1425/ 1525/ 2545 335 neu		TW1-1245 WF 9245		<b>AN-1064-00</b> (Ø6mm Lineal höhe 14mm)
	145/141/ 335 alt/545				<b>AN-1066-00</b>

Dies ist die Hauptübersicht!

Für alle nicht aufgeführten Maschinentypen bitten wir um eine Anfrage.

Dürkopp Adler	Pfaff	Juki	Typical	Brother	Grau- Nr.
	483				AN-1067-60
697					AN-1070-00
	1445/1295				AN-1073-00
	1245/1425/ 1525/ 2545 335 neu		TW1-1245 WF 9245		AN-1074-00 (Ø8mm)
			TW1-1245-HL		AN-1074-11
	1421/421/ 1471/1491/ 1570/1590				AN-1075-00
	487				AN-1079-00
381					AN-1110-00
367					AN-1114-00
550					AN-1116-00
		DDL 9000/9010 DDL 5550			AN-1117-00
		DDL 9000/9010 DDL 5550			AN-1117-50
		PLC 1610			AN-1210-00
867					AN-1213-00
		LU 2810			AN-1223-00
967					AN-1224-00
467 / 767 /			TW1-898	LS2-B891	AN-5001-00
467 - 65					AN-5006-00
		LU 2210 /LU 2260...			AN-5007-00

Dies ist die Hauptübersicht!  
Für alle nicht aufgeführten Maschinentypen bitten wir um eine Anfrage.