


# Maschinen Vergleichsliste für Anschläge

Dürkopp Adler/Juki/Pfaff/Typical/Brother

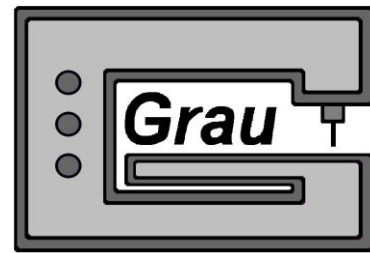

Dürkopp Adler	Pfaff	Juki	Typical/ Global	Brother	Grau- Nr.
		LH 1162/ 1182 / 3162			AN-1007-00
		5410/5550/ 8700 LH 3168 LH 3128			AN-1008-00
		DDL 9000			AN-1008-60
		5490			AN-1009-00
		LH 3568			AN-1011-05
	483/561/ 1051				AN-1016-00 (Welle Ø5)
	483/561/ 1051				AN-1019-00 (Welle Ø6)
212/272/271/ 265/281					AN-1021-00
				LT-B-845-903	AN-1027-00
				DB2-705	AN-1027-10
				797	AN-1027-50
				DB2-705	AN-1027-70
Schnellnäher	Schnellnäher	Schnellnäher	Schnellnäher	Schnellnäher	AN-1039-00
		DL 9010			AN-1039-05
167/ 268/ 267/ 169	145	DNU 241/ 261/ 141/ 1541 LU 1510/ DSC 245/ LS 1342	Global 1515	LS2-F52A	AN-1043-00
291.... 8967					AN-1050-00
	1445/1295				AN-1060-00
	1245/ 1425/ 1525/ 2545 335 neu		TW1-1245 WF 9245		AN-1061-00 (Ø6mm Lineal höhe 10mm)
	1245/1425/ 1525/ 2545 335 neu		TW1-1245 WF 9245		AN-1064-00 (Ø6mm Lineal höhe 14mm)
	145/141/ 335 alt/545				AN-1066-00
Dürkopp Adler	Pfaff	Juki	Typical	Brother	Grau- Nr.

Dies ist die Hauptübersicht!

Für alle nicht aufgeführten Maschinentypen bitten wir um eine Anfrage.

	483				<b>AN-1067-60</b>
697					<b>AN-1070-00</b>
	1445/1295				<b>AN-1073-00</b>
	1245/1425/ 1525/ 2545 335 neu		TW1-1245 WF 9245		<b>AN-1074-00 (Ø8mm)</b>
			TW1-1245-HL		<b>AN-1074-11</b>
	1421/421/ 1471/1491/ 1570/1590				<b>AN-1075-00</b>
	487				<b>AN-1079-00</b>
381					<b>AN-1110-00</b>
367					<b>AN-1114-00</b>
550					<b>AN-1116-00</b>
		DDL 9000/9010 DDL 5550			<b>AN-1117-00</b>
		DDL 9000/9010 DDL 5550			<b>AN-1117-50</b>
		PLC 1610			<b>AN-1210-00</b>
867					<b>AN-1213-00</b>
		LU 2810			<b>AN-1223-00</b>
967					<b>AN-1224-00</b>
467 / 767 /			TW1-898	LS2-B891	<b>AN-5001-00</b>
467 - 65					<b>AN-5006-00</b>
		LU 2210 /LU 2260...			<b>AN-5007-00</b>

Dies ist die Hauptübersicht!  
Für alle nicht aufgeführten Maschinentypen bitten wir um eine Anfrage.